





# Plans du Roller double voile « 25<sup>e</sup> Anniversaire »

## Emplacement des dérives

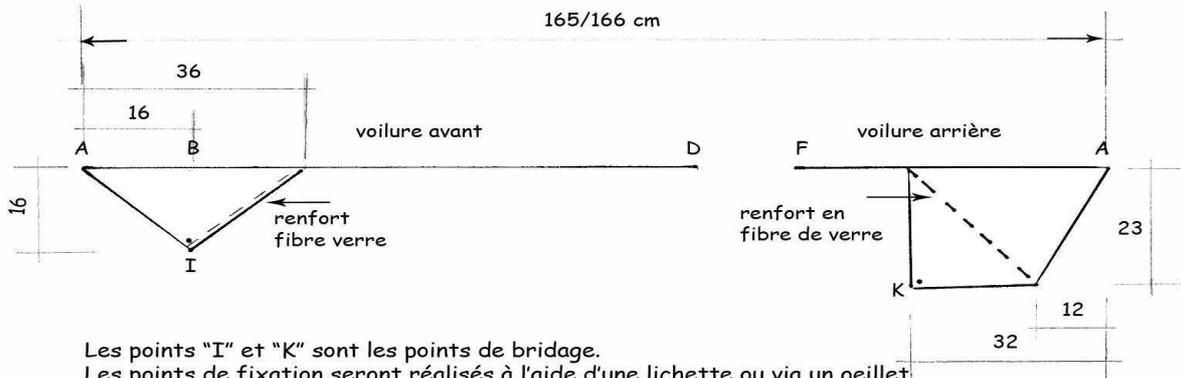


Les points "I" et "K" sont les points de bridage.  
 Les points de fixation seront réalisés à l'aide d'une lichette ou via un oeillet dans ce cas, prévoir un morceau de Dacron afin de protéger le spi.

## Dérive avant.

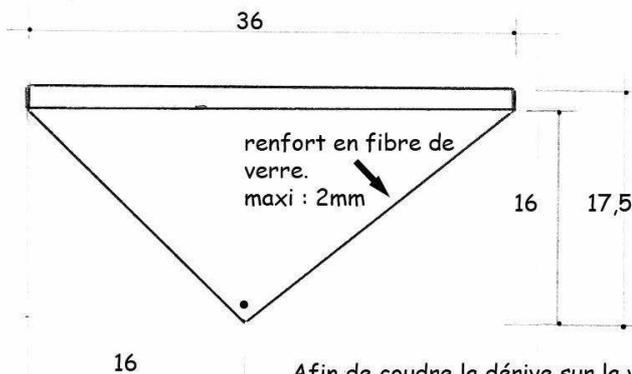


Coudre une bande de spi de 30mm x 36cm selon le schéma ci-dessous, l'ensemble forme un "T" qui sera cousu sur la voilure avant.

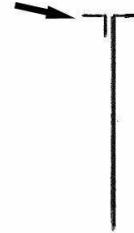

Afin de coudre la dérive sur la voile avant, prévoir un surplus de tissu de 15mm x 36 cm en plus des mesures du gabarit. Bien marquer cette ligne qui devra se situer sur l'axe de la voile.

## Dérive arrière

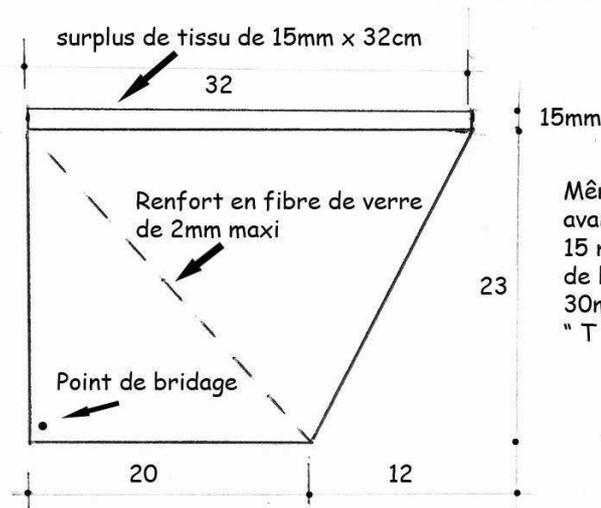

Même procédure que pour la dérive avant: prévoir un surplus de spi de 15 mm x 32 cm au départ du gabarit de la dérive, ainsi qu'une bande de 30mm x 32 cm afin de former le "T" qui sera cousu sur l'aile arrière.

